



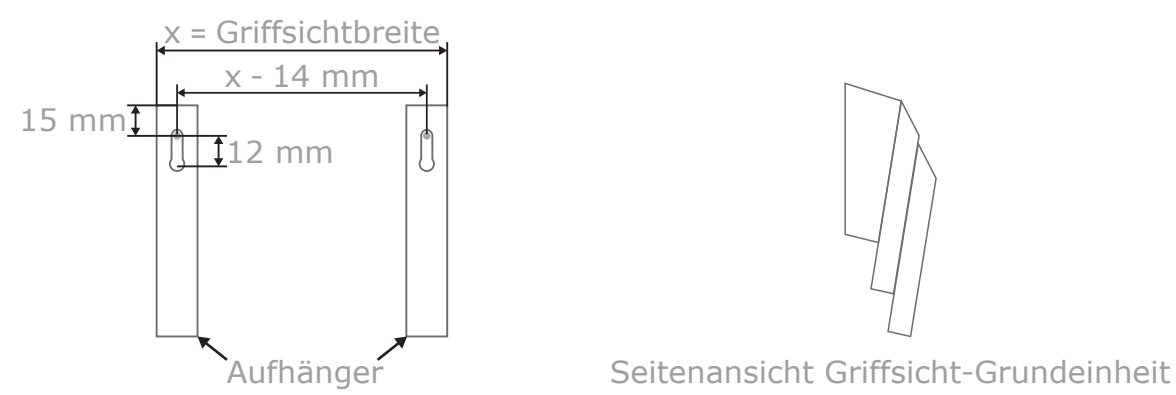

1. Aufhänger am Griffsicht-Einzelement montieren.
2. Bohrabstand an Wand markieren, bohren, Dübel und Schrauben anbringen.

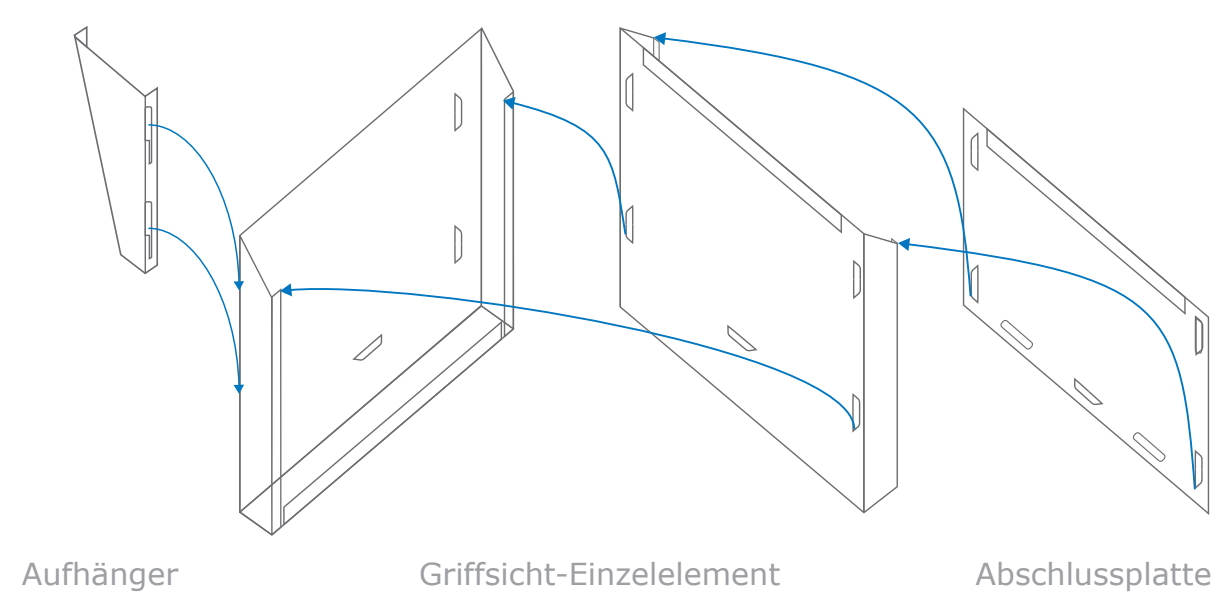

3. Erweiterungselement (Griffsicht-Einzelement) kräftig von oben auf montiertes Griffsicht-Einzelement schieben, so dass die angestanzten Zungen in die seitliche Abkantung greifen. In die untere Abkantung soll die mittlere Zunge greifen.
4. Beim untersten Griffsicht-Einzelement wird die Abschlussplatte eingeschoben.
5. Komplette Griffsicht-Einheit an Schrauben einhängen.



FERDINAND SCHAD GmbH Tel. 0931/7849772 Fax 0931/76293 mail@infopoint.de

